



WWW.PWSALUSYSTEM.COM

WERANDY ALUMINIOWE

TWÓJ PARTNER W ZAKRESIE SYSTEMÓW WYSOKIEJ JAKOŚCI



PWS AluSystem ma wieloletnie doświadczenie w świecie biznesu. Dzięki temu doświadczeniu jesteśmy specjalistą od Werandy. PWS AluSystem projektuje własne produkty i możemy zagwarantować wyjątkowo niskie ceny.

Jakość, szybka dostawa i gwarancja najlepszej ceny!


Robimy wszystko dla Ciebie i to z krótkim czasem dostawy.

Oferujemy bardzo niskie ceny bez kompromisów w zakresie jakości i asortymentu.

Oprócz werand aluminiowych wykonujemy i dostarczamy również rolety zewnętrzne, Screeny typu ZIP, które nadają się również do ogrodów zimowych, wiat garażowych i świetlików.

Dlaczego warto wybrać werandy PWS AluSystem?


- Posiadamy ogromny zapas, więc każdy projekt można rozpocząć w dowolnym momencie.
- Jesteśmy również dostępni wieczorami i w weekendy, więc nie wahaj się do nas zadzwonić!!
- Udzielamy 10-letniej gwarancji.
- Gwarantujemy dostawę w ciągu trzech tygodni, na terenie całej Polsce
- Dostarczamy również na terenie Niemiec Austrii Holandii (zapytaj o nasze warunki).
- Możesz skontaktować się z nami w sprawie każdej części, od śruby po kompletne zadaszenie tarasu!
- Wiele opcji, niskie ceny, kompletny magazyn i nasz obszerny serwis, wszystko to sprawia, że PWS AluSystem jest Twoim specjalistą od werand!

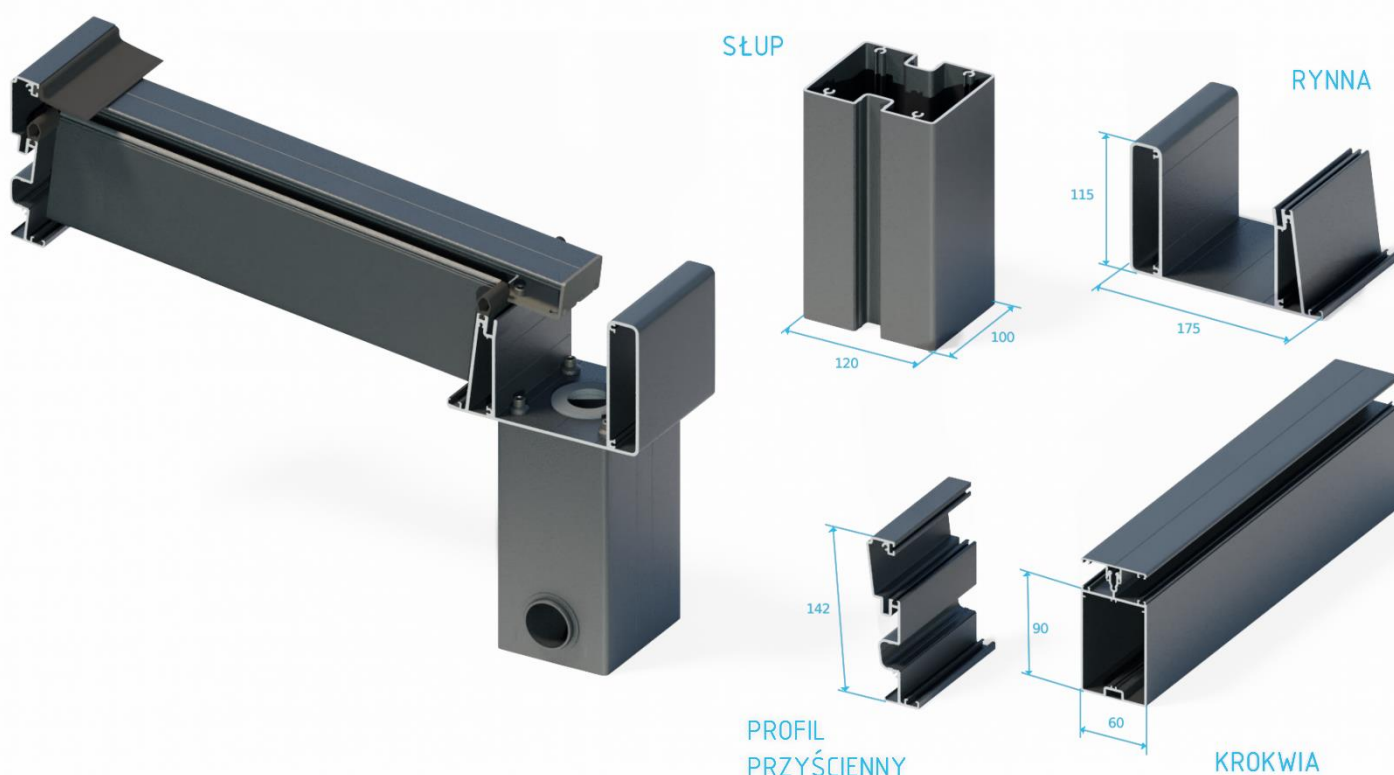

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA



MOŻLIWOŚĆ ADAPTACJI OŚWIETLANA LED

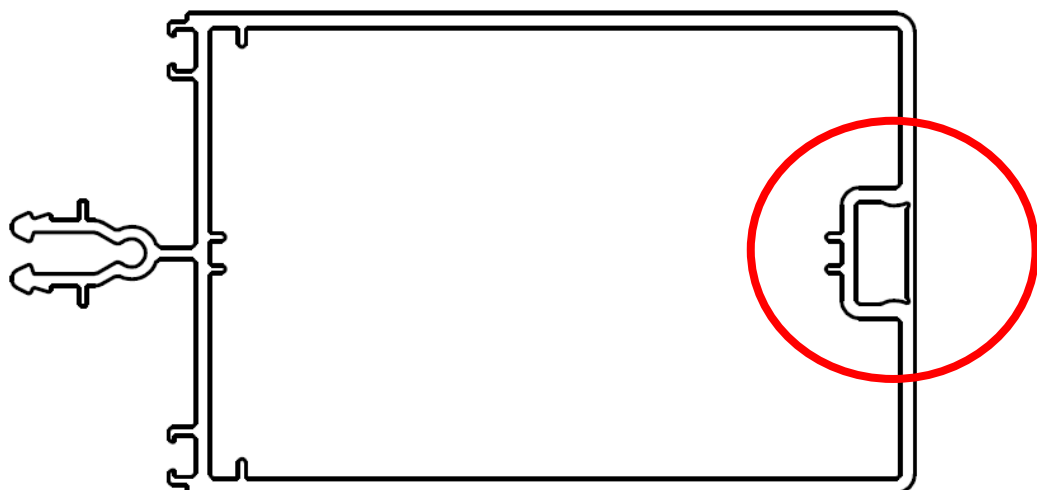

MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA W KAŻDYM
DOWOLNYM KOLORZE RAL BEZ DOPŁATY








NASZE WERANDY SĄ MALOWANE PROSZKOWO.

JAKIE SĄ ZALETY MALOWANIA PROSZKOWEGO I
GDZIE SIĘ JE STOSUJE?







Malowanie proszkowe ma wiele zalet. Przede wszystkim, powierzchnie pomalowane proszkowo cechują się **wysoką odpornością termiczną oraz odpornością na uszkodzenia mechaniczne**. Nie będą niszczały na skutek działania czynników chemicznych i nie pojawią się na nich mało estetyczne spękania, zanieczyszczenia, pęcherzyki czy zacieki. Dzięki malowaniu proszkowemu powierzchnie stają się również odporne na korozję oraz dużo bardziej estetyczne.

INSTRUKCJA MONTAŻU

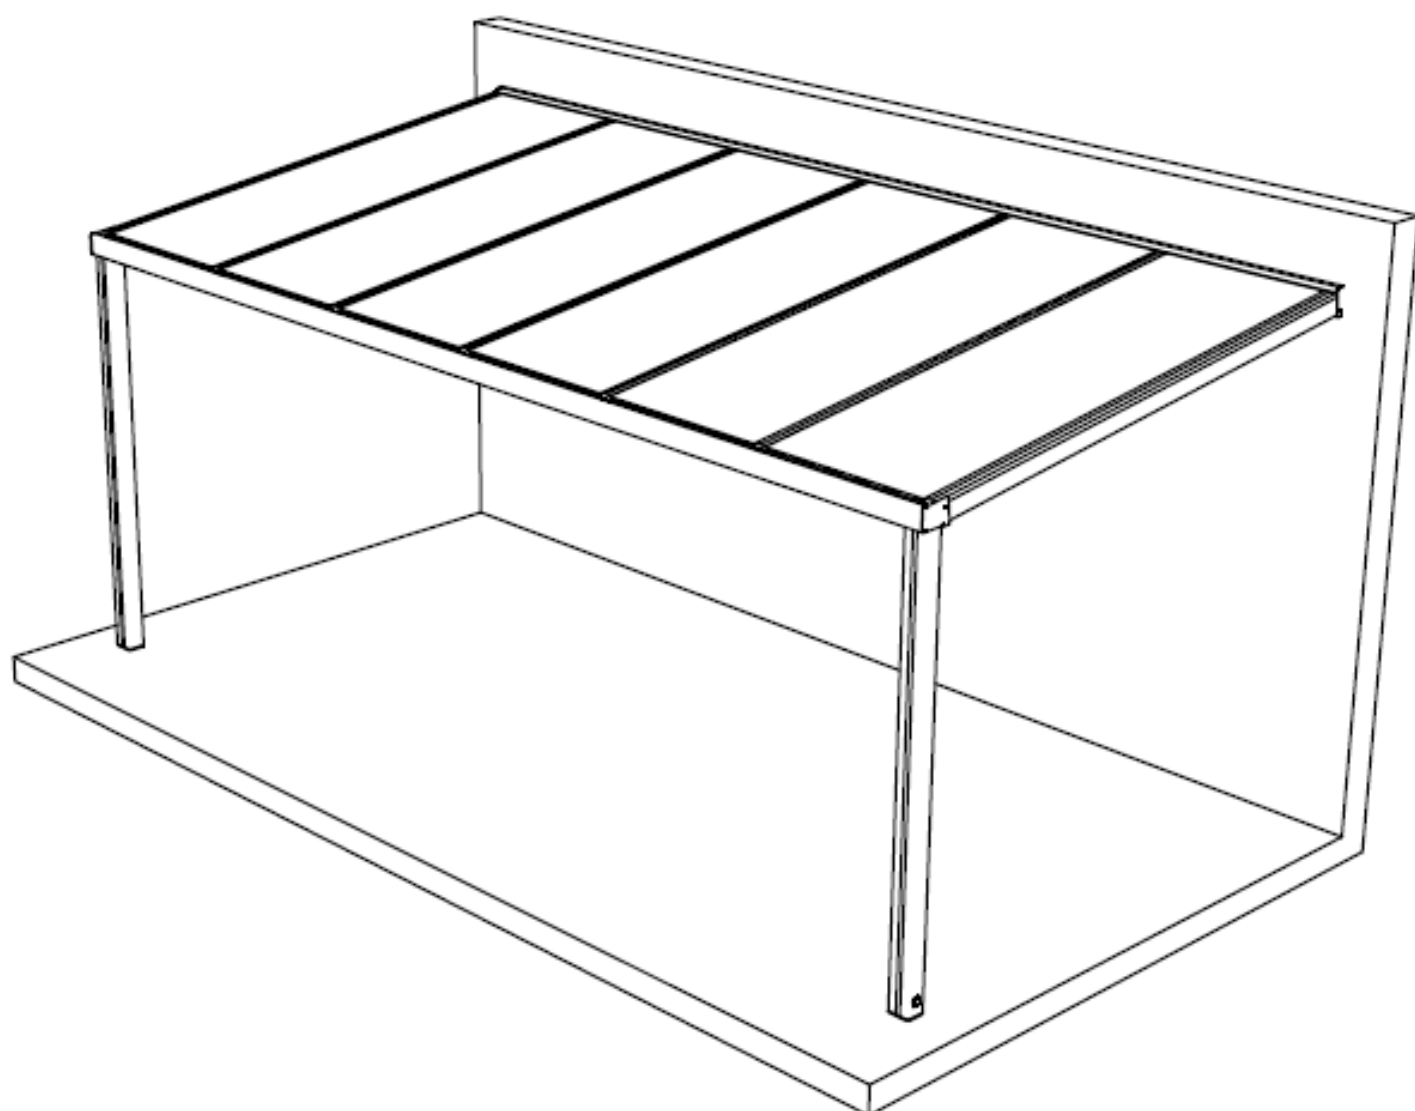


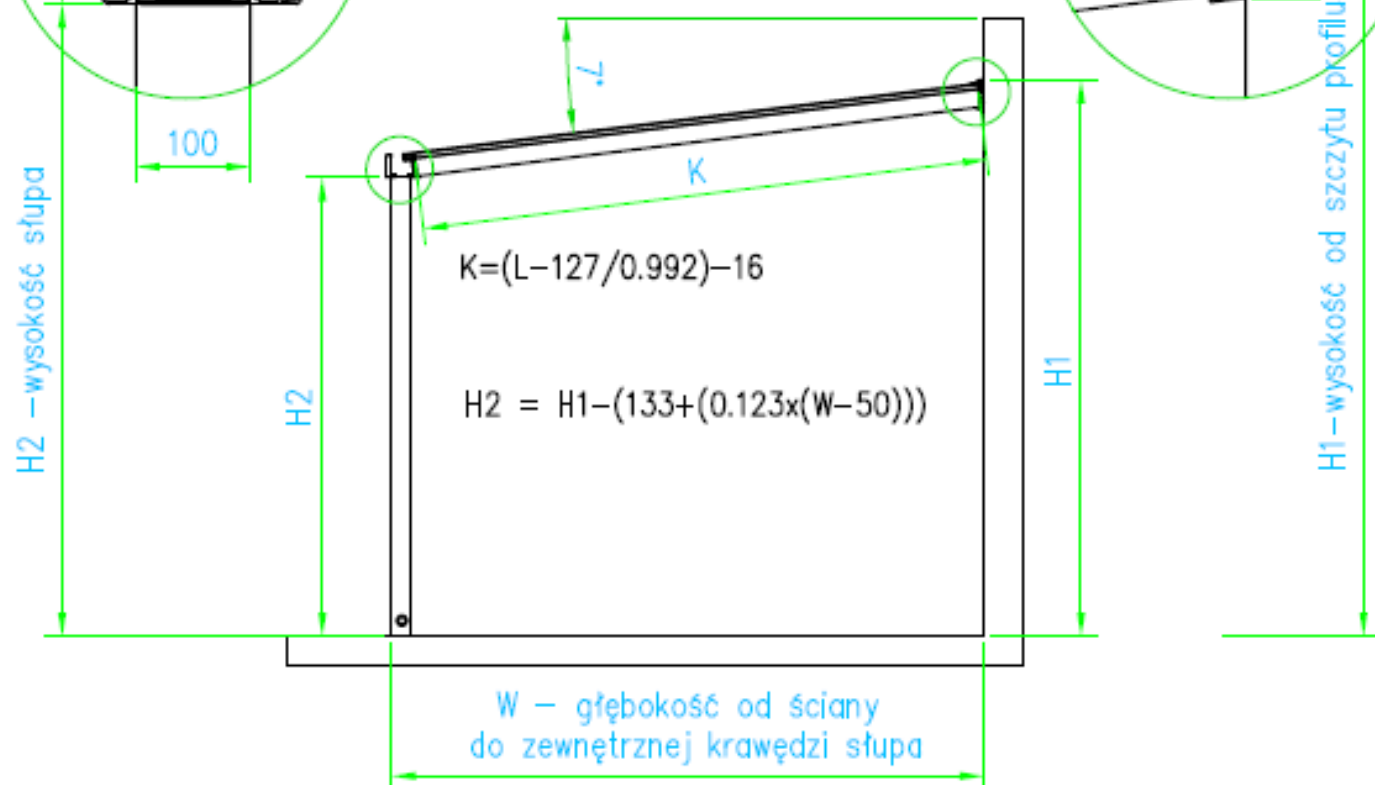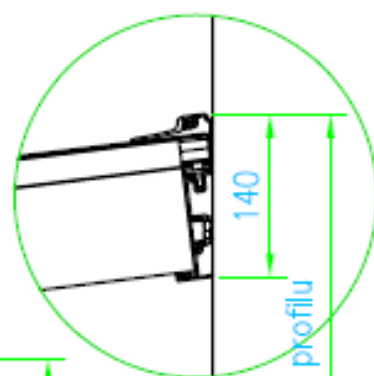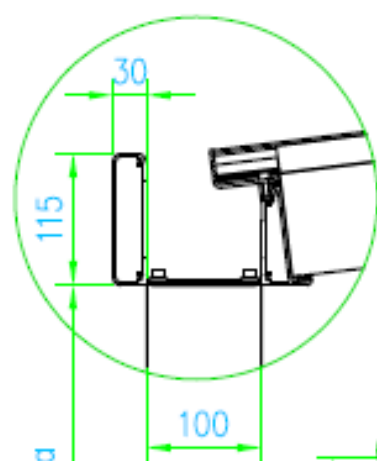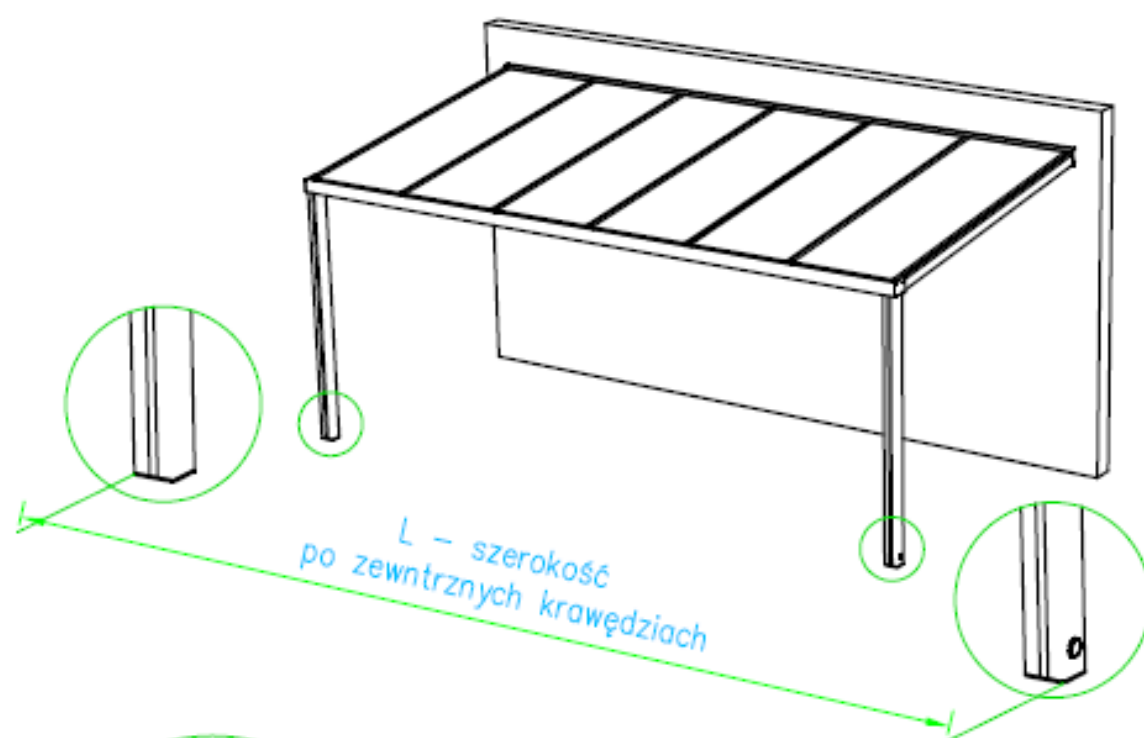


PROFILE

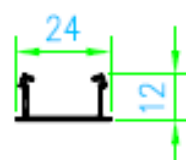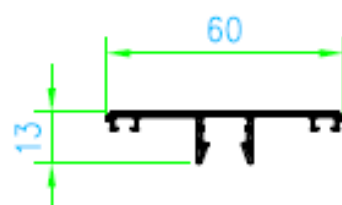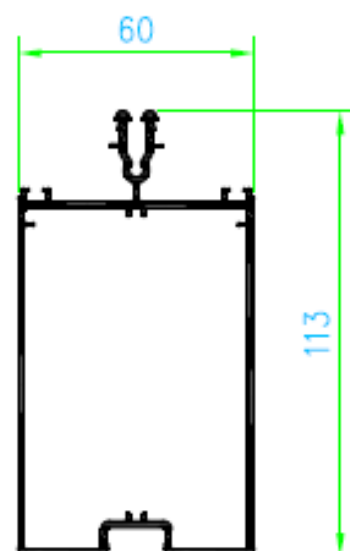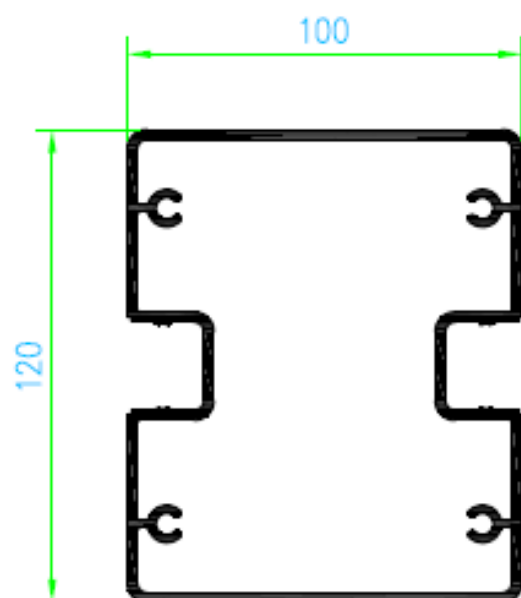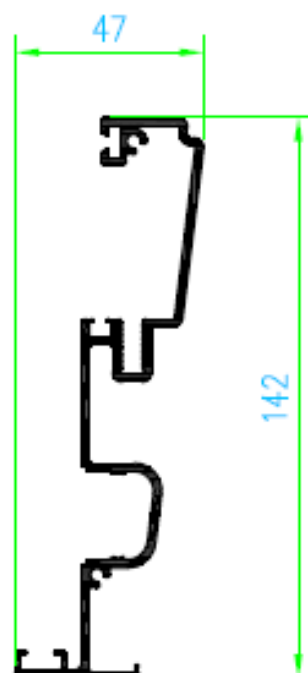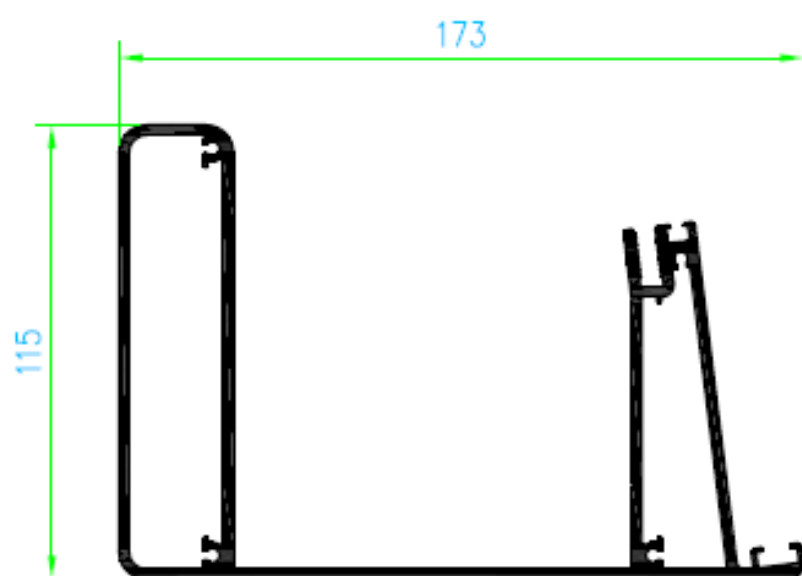



STOPA

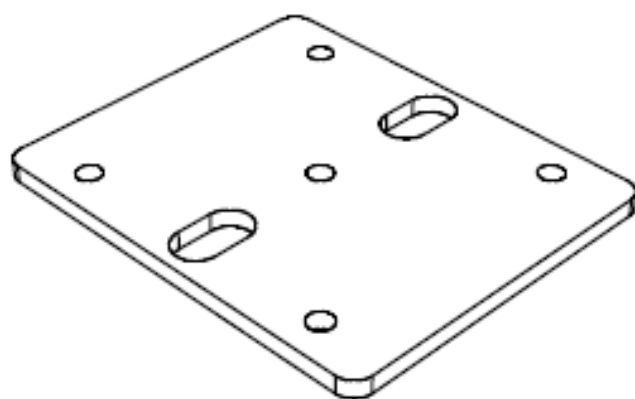


ZASŁEPKI

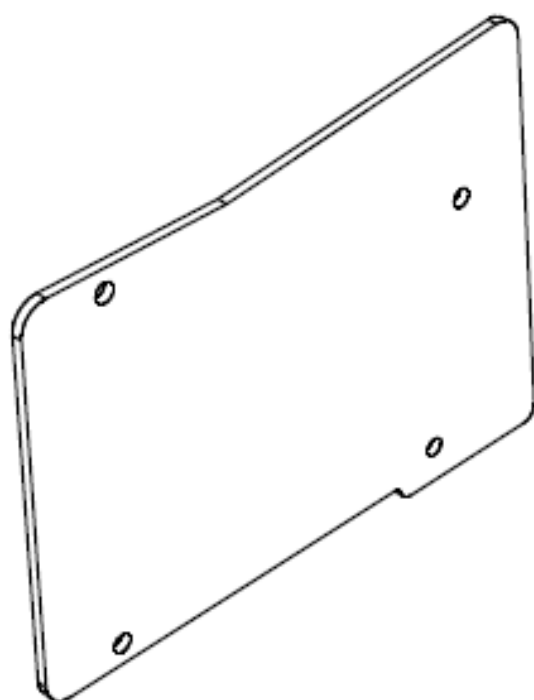

MOCOWANIA KROKWI

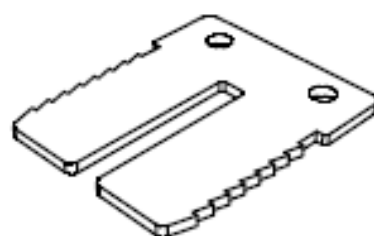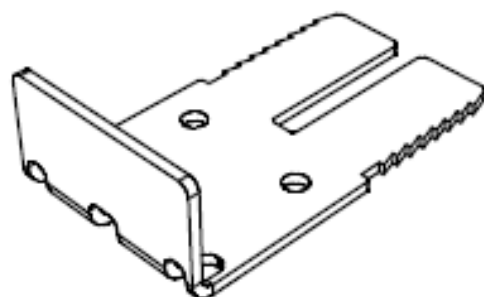


ZŁĄCZA

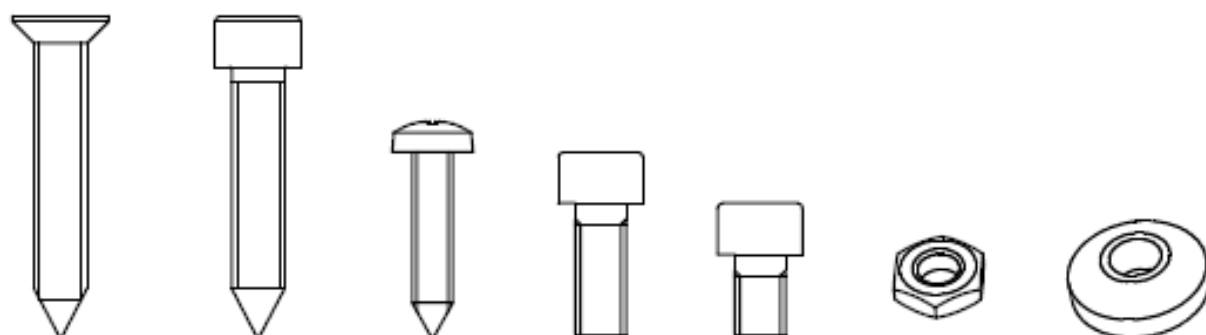


USZCZELKI




POZOSTAŁE

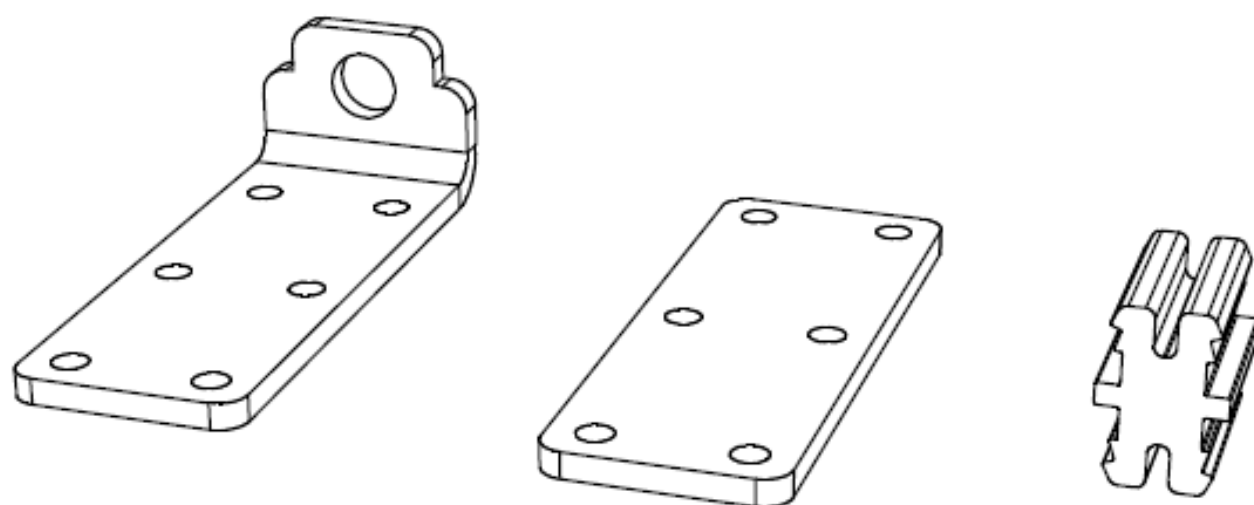


W profilu przyściennym zamontować
śruby pozycjonujące krokwie oraz uszczelki

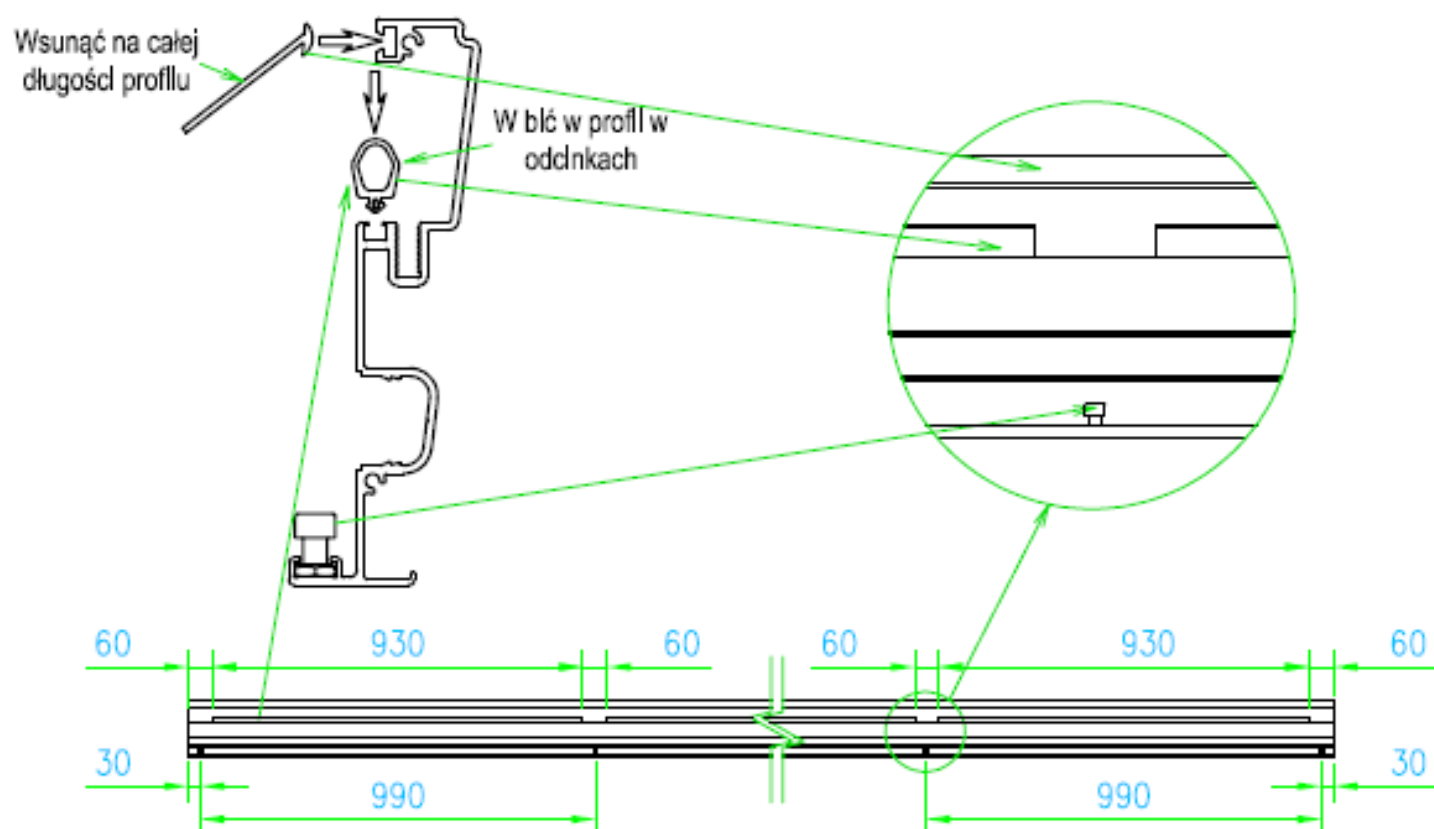


Przykręć profil przyścienny do fasady ściany

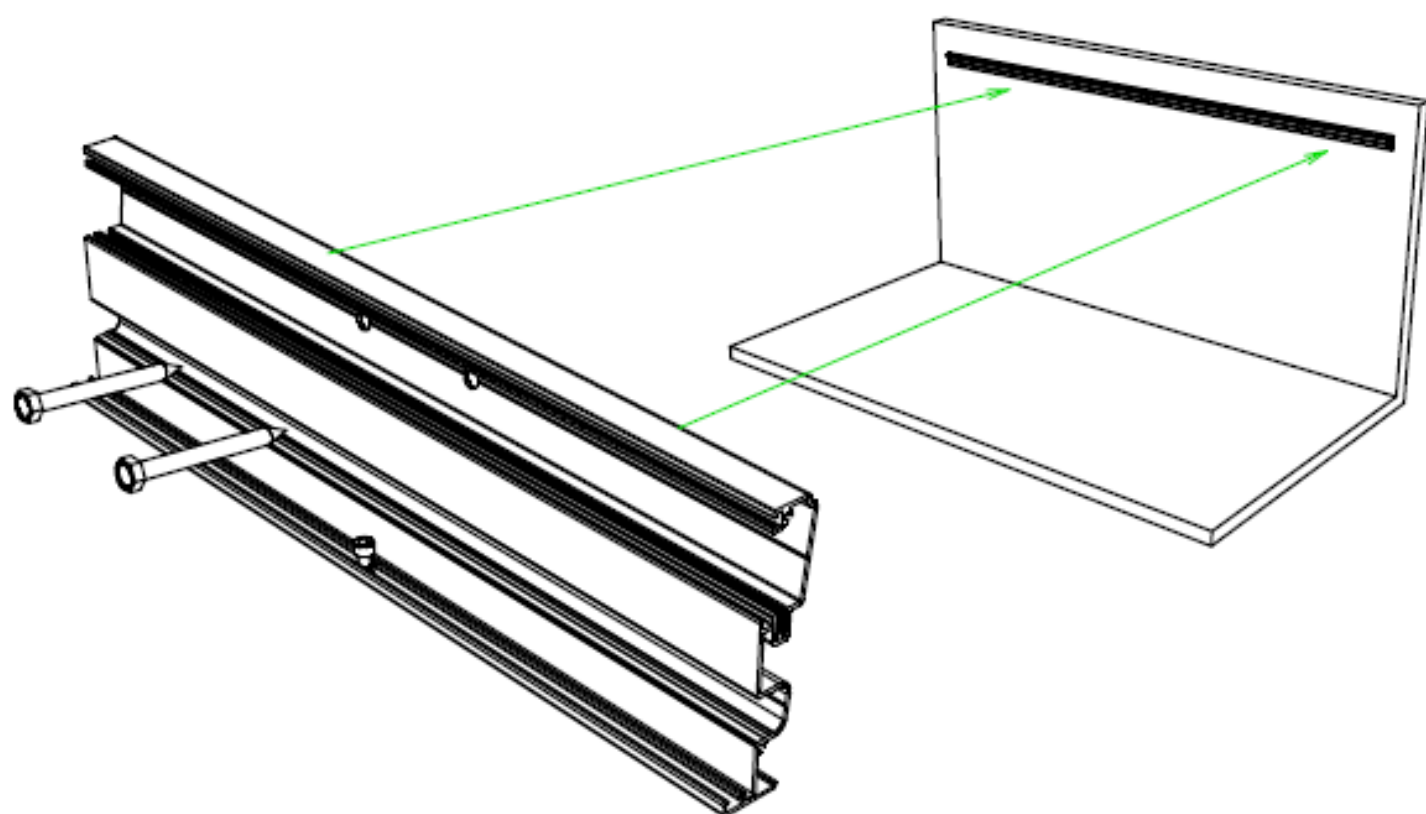


W rynnie zamontować śruby
pozycjonujące krokwie oraz uszczelki

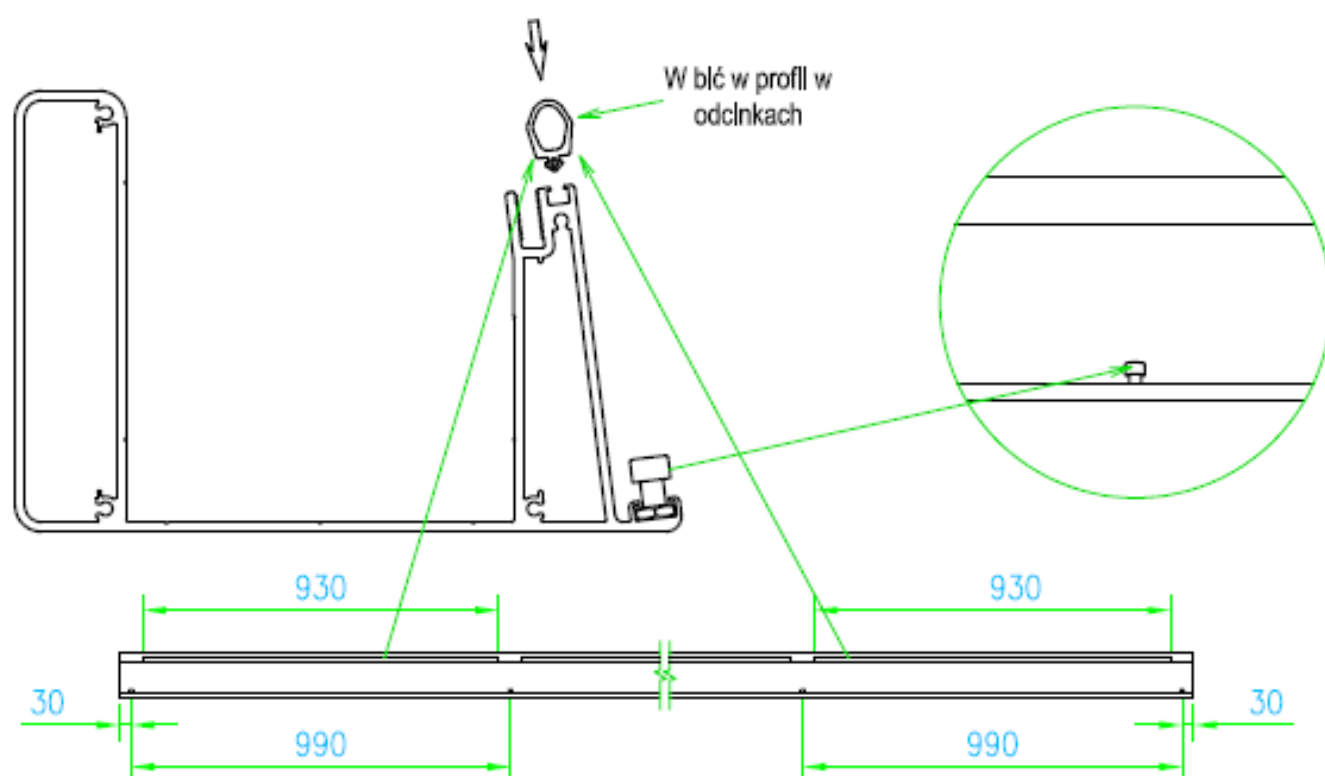


Wywiercić w rynnie otwory pod mocowanie słupów i odpływ.
Jako szblonu użyć płyty montażowej słupa.

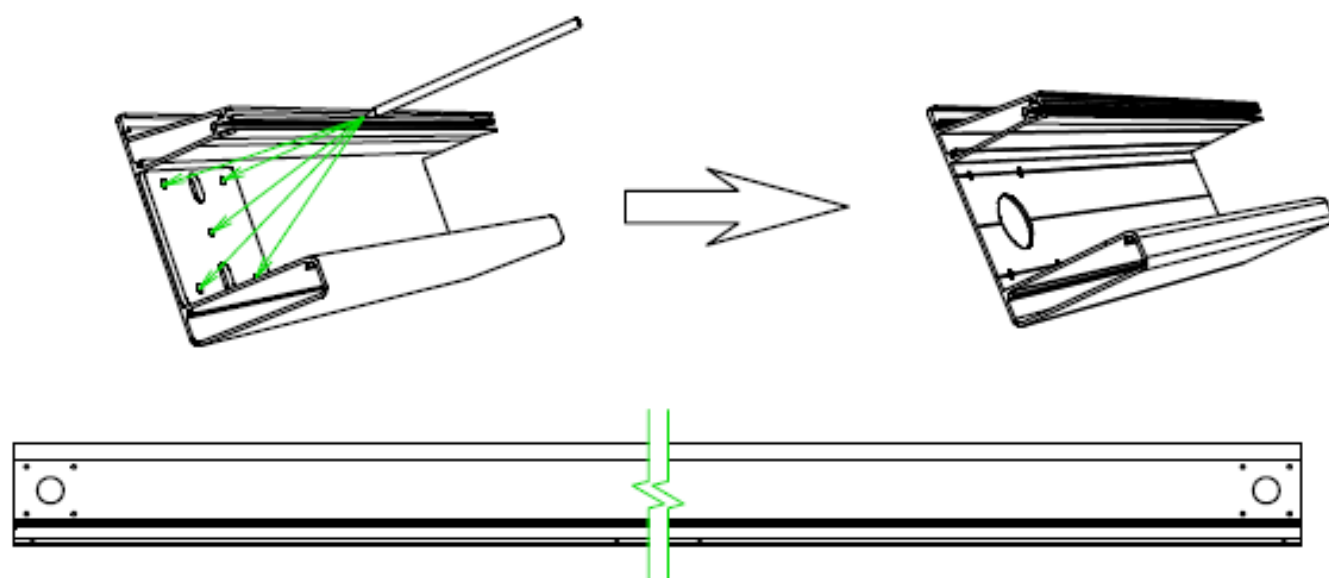


Do słupów przykręcić płyty montażowe

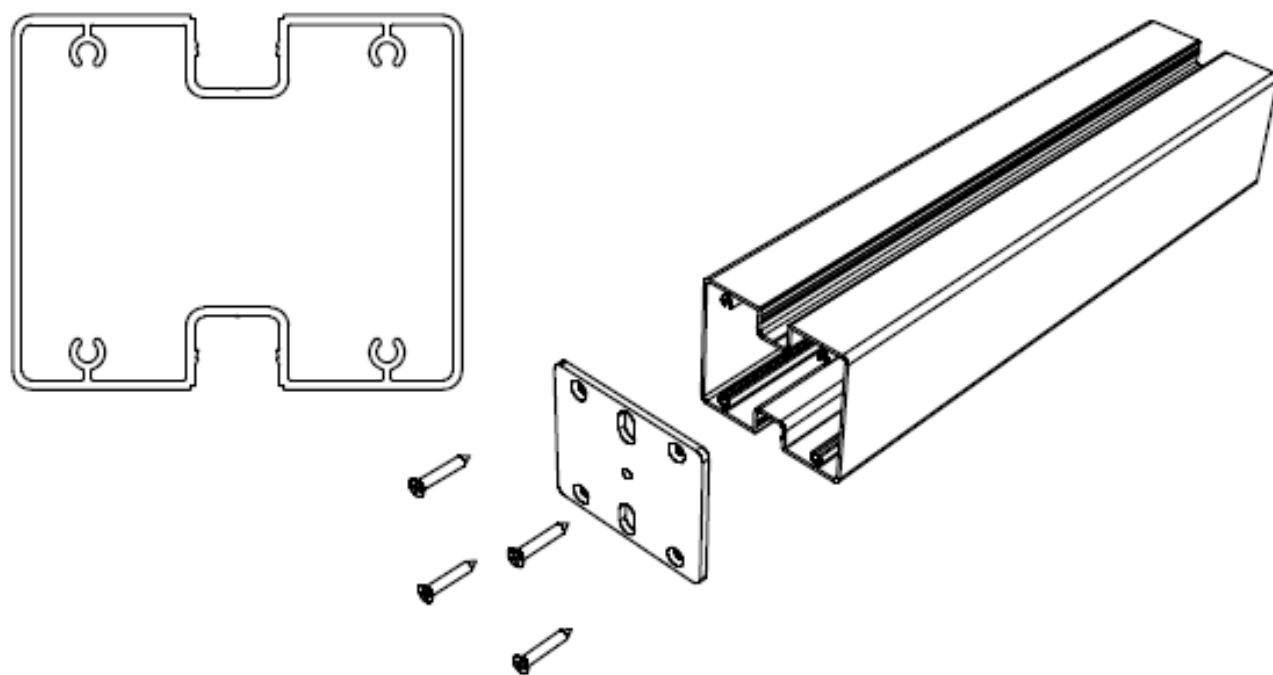


Zamontować odwodnie w słupie po wybranej stronie

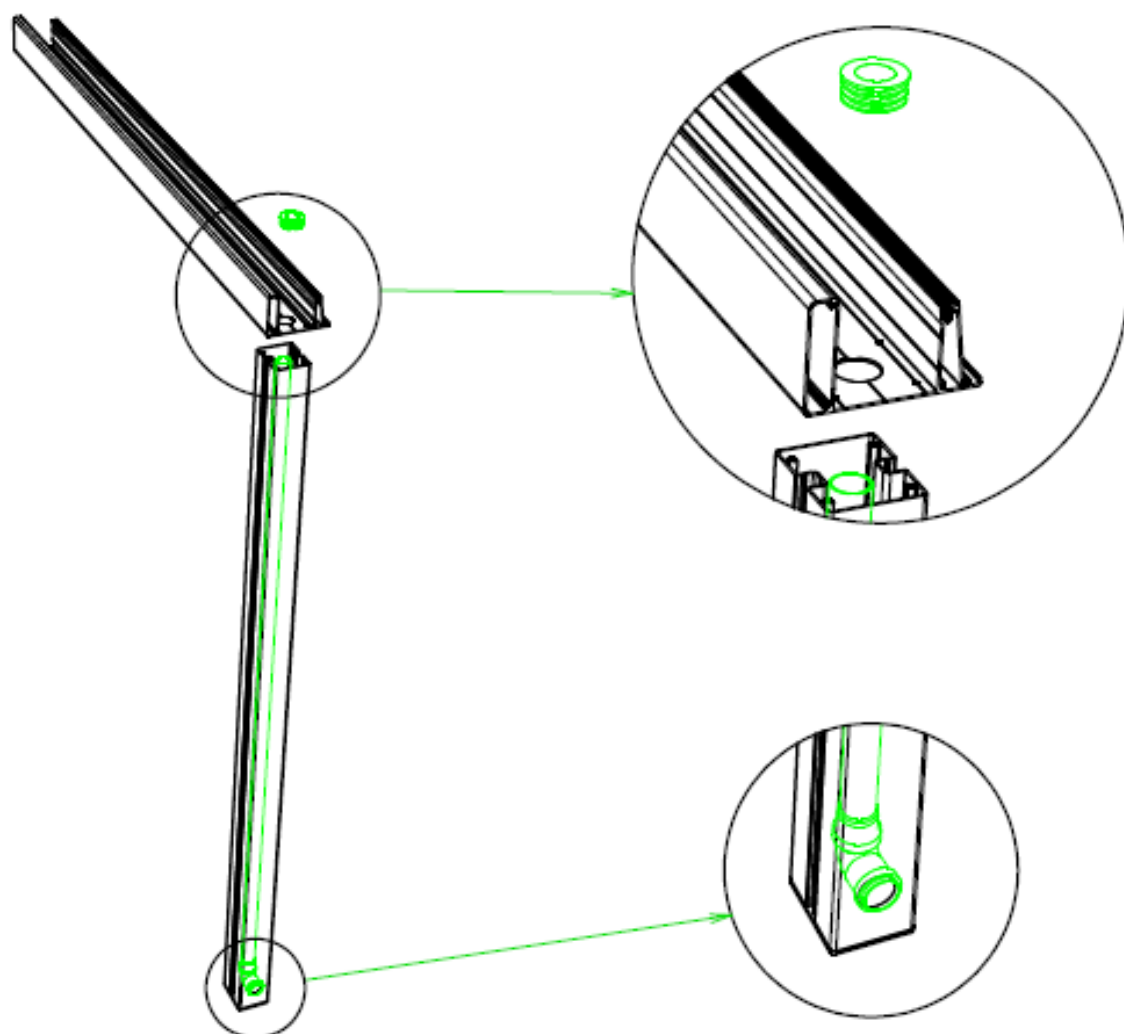


Przykręcić rynne do słupów

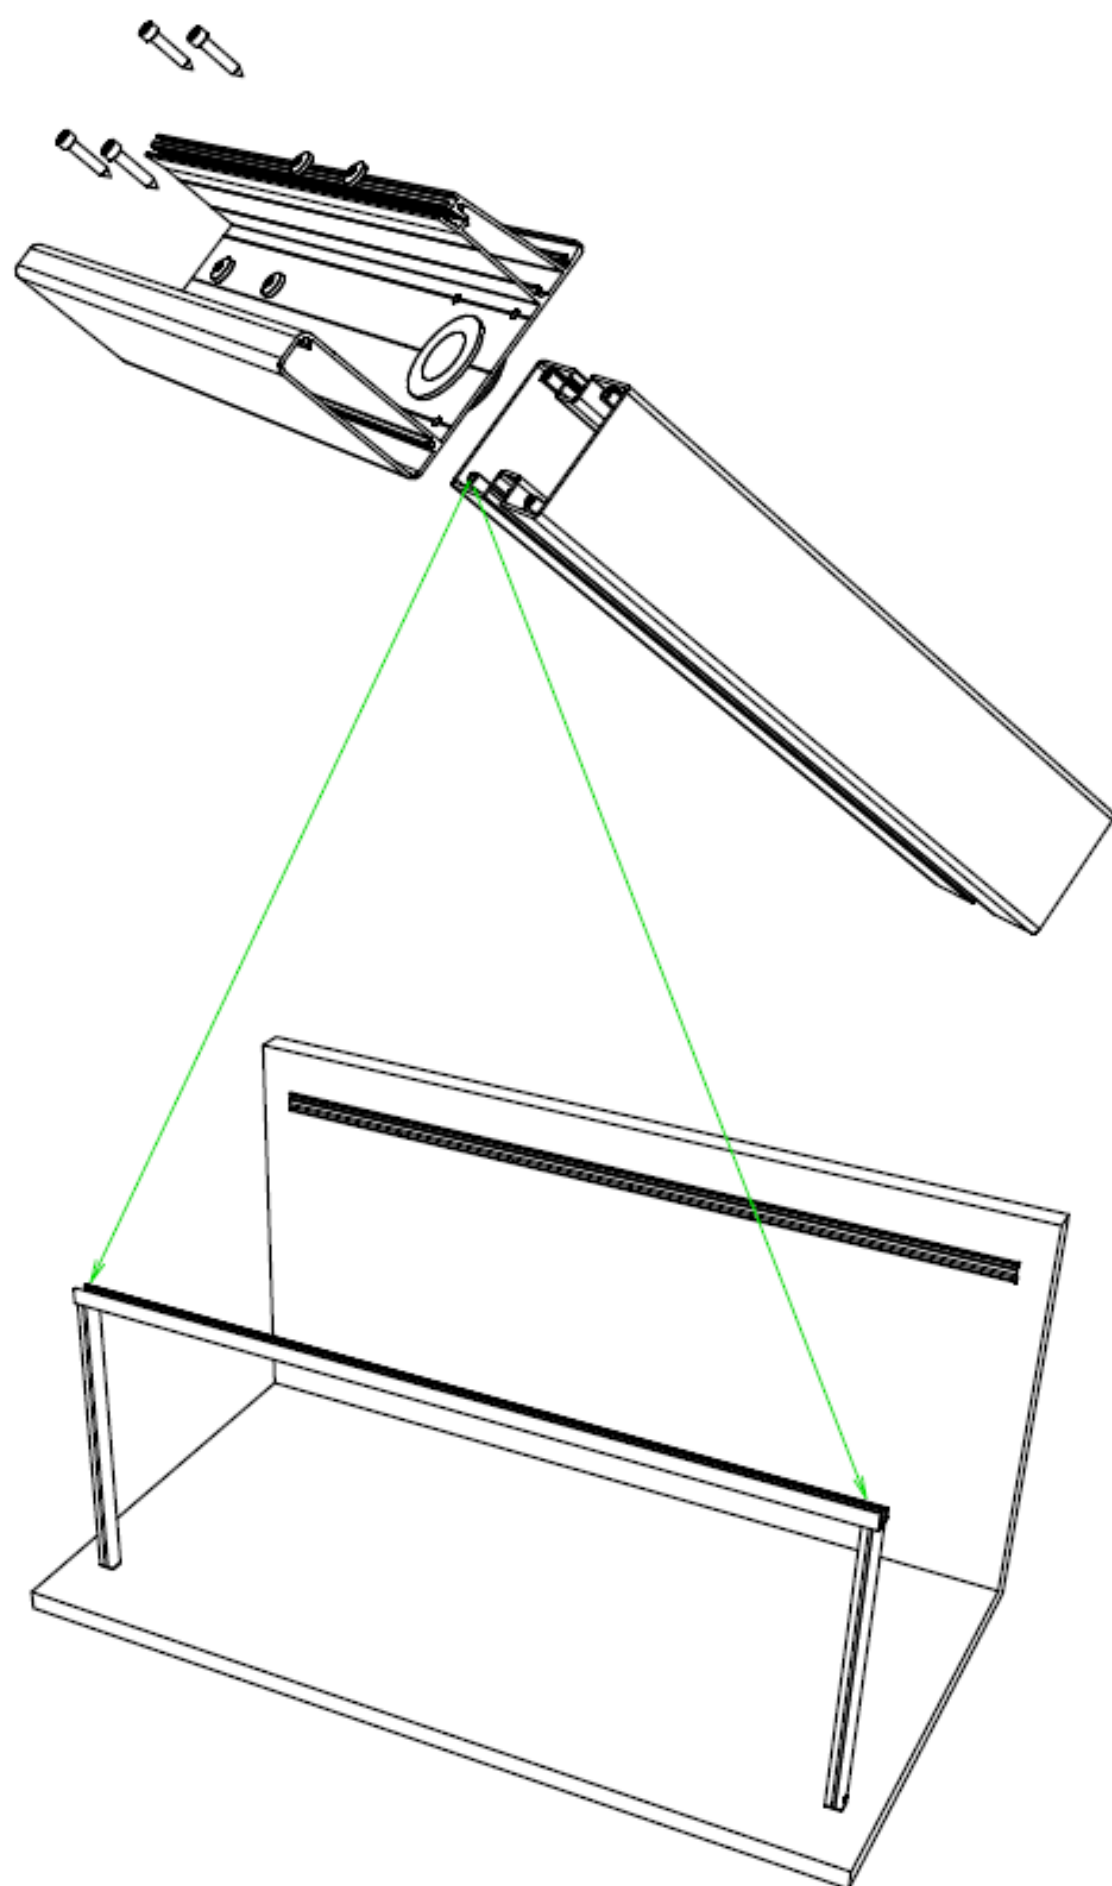


W krokwiach imaskownicach krokwi zamontować uszczelki

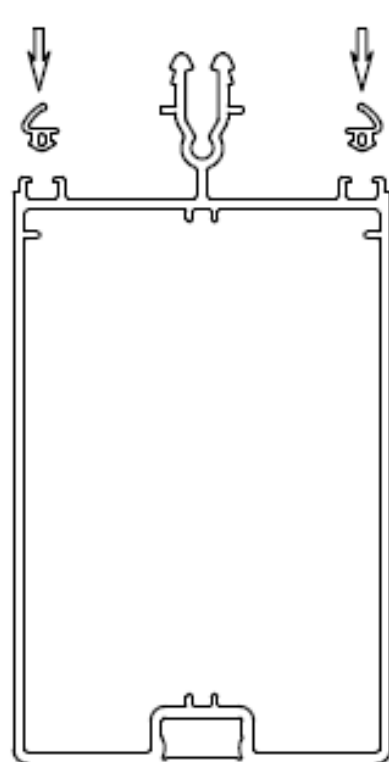


Uszczelki wbić w profile na całej długości

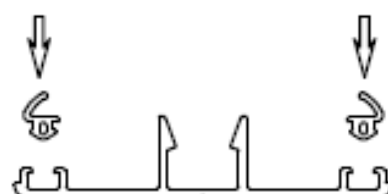




W krokwiach zamontować mocowania

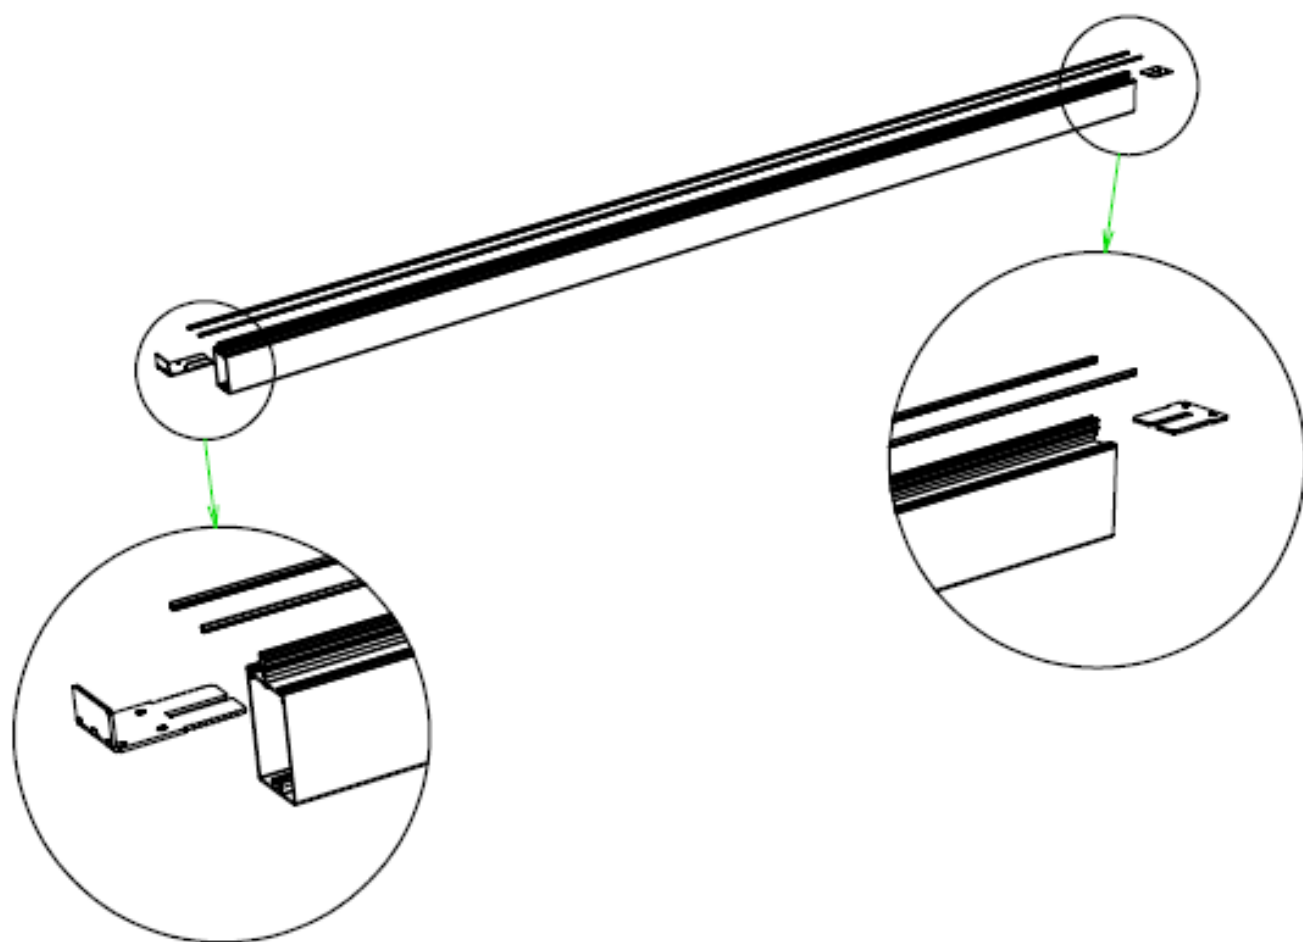

Zamontować krokwie na profilu przysciennym i rynnie


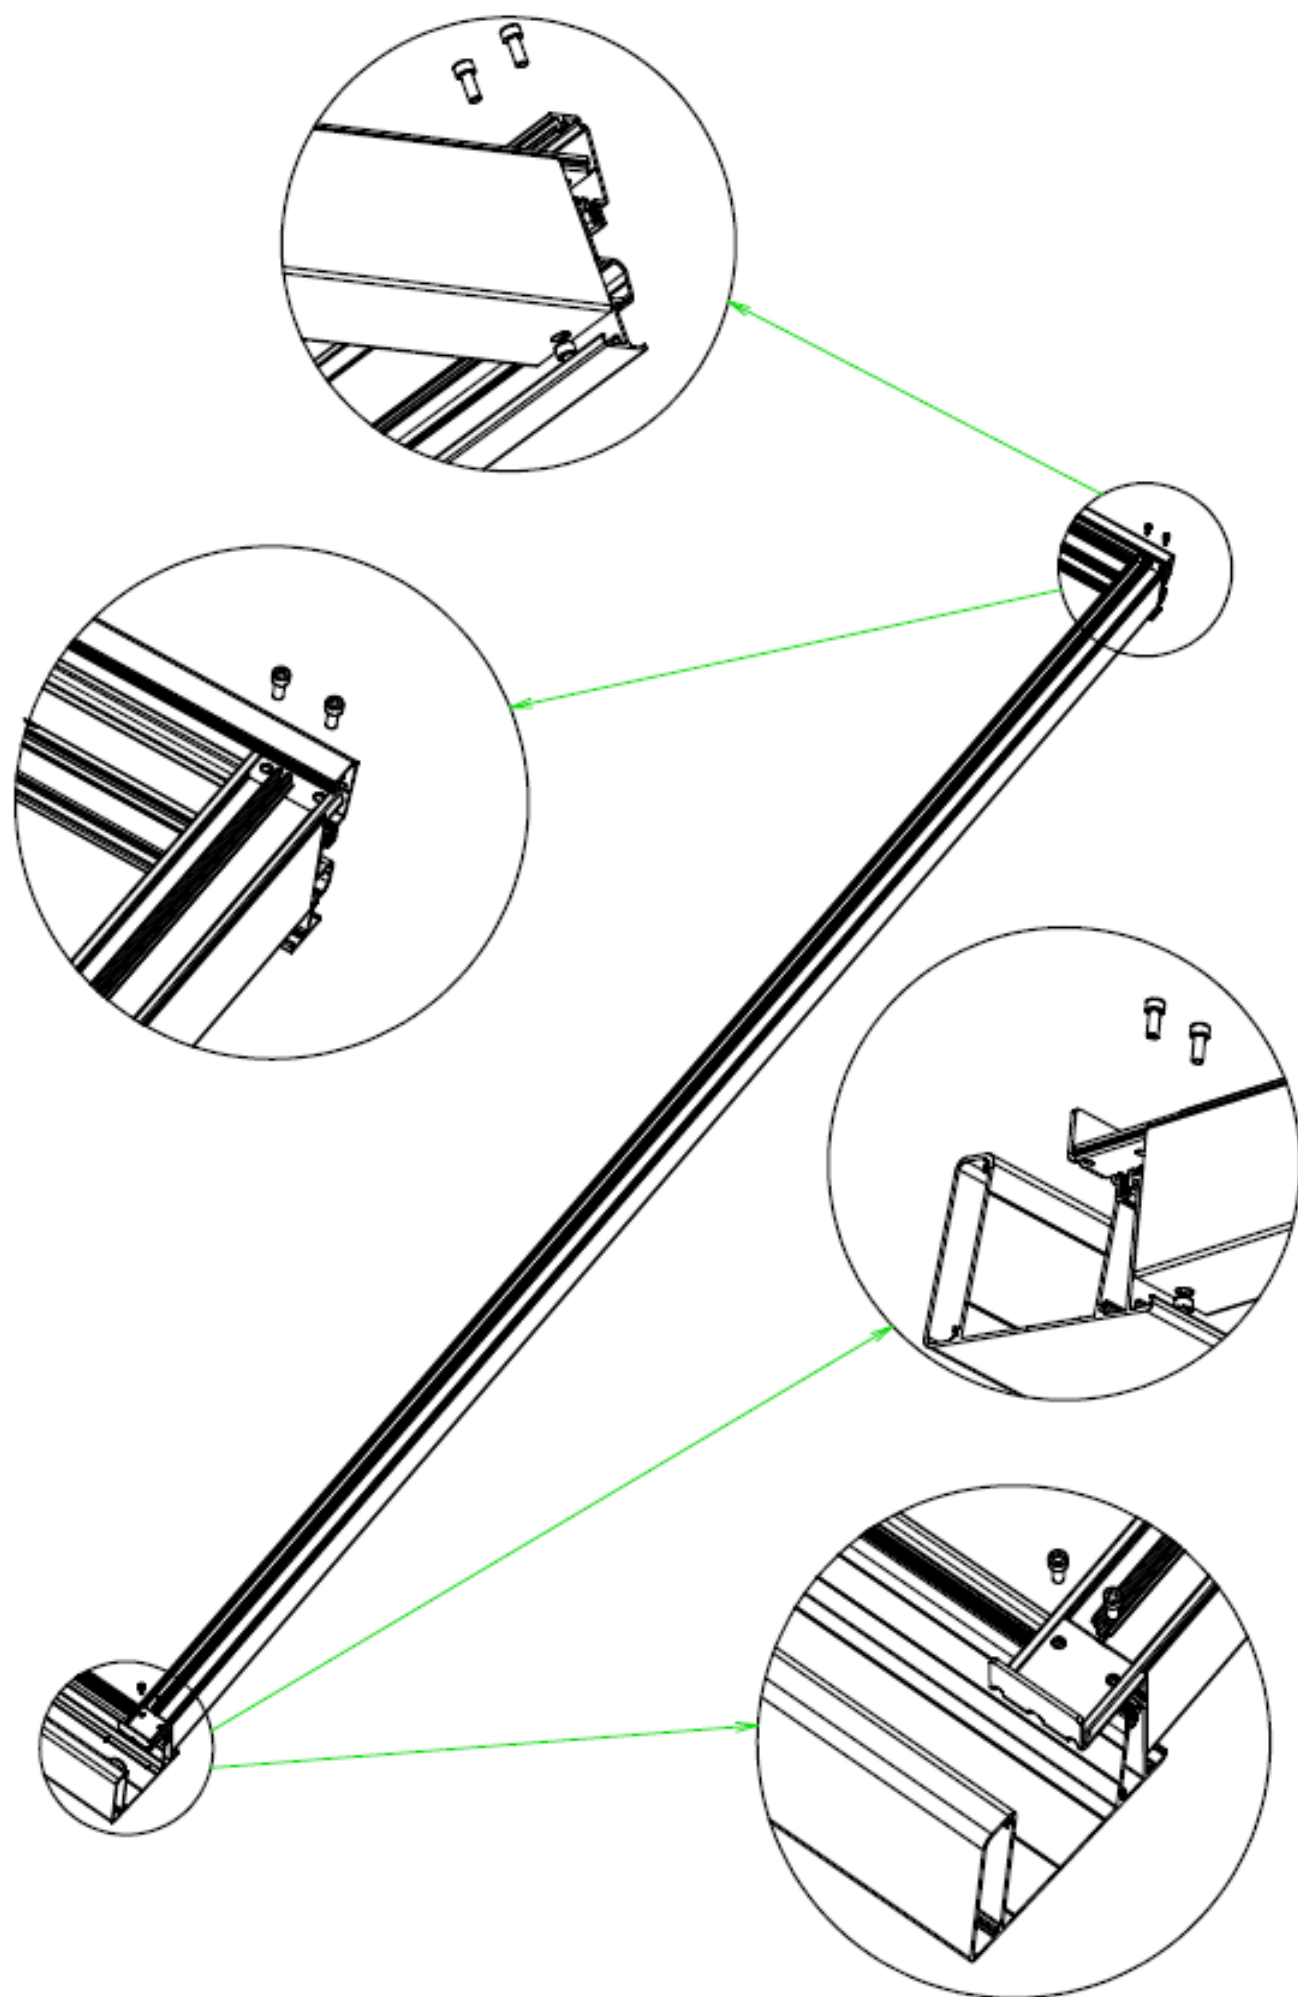


Zamontować krokwie na profilu przysciennym i rynnie

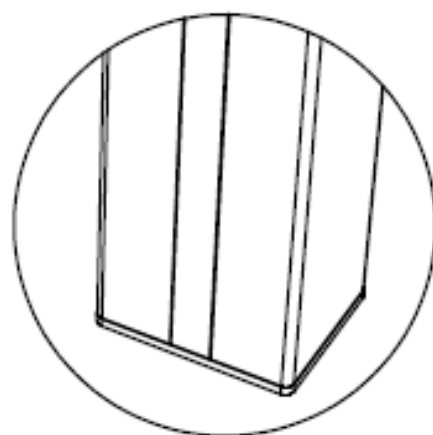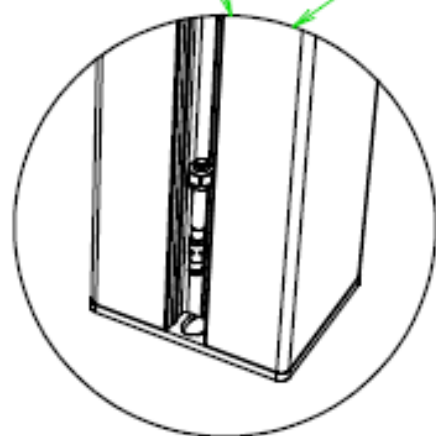
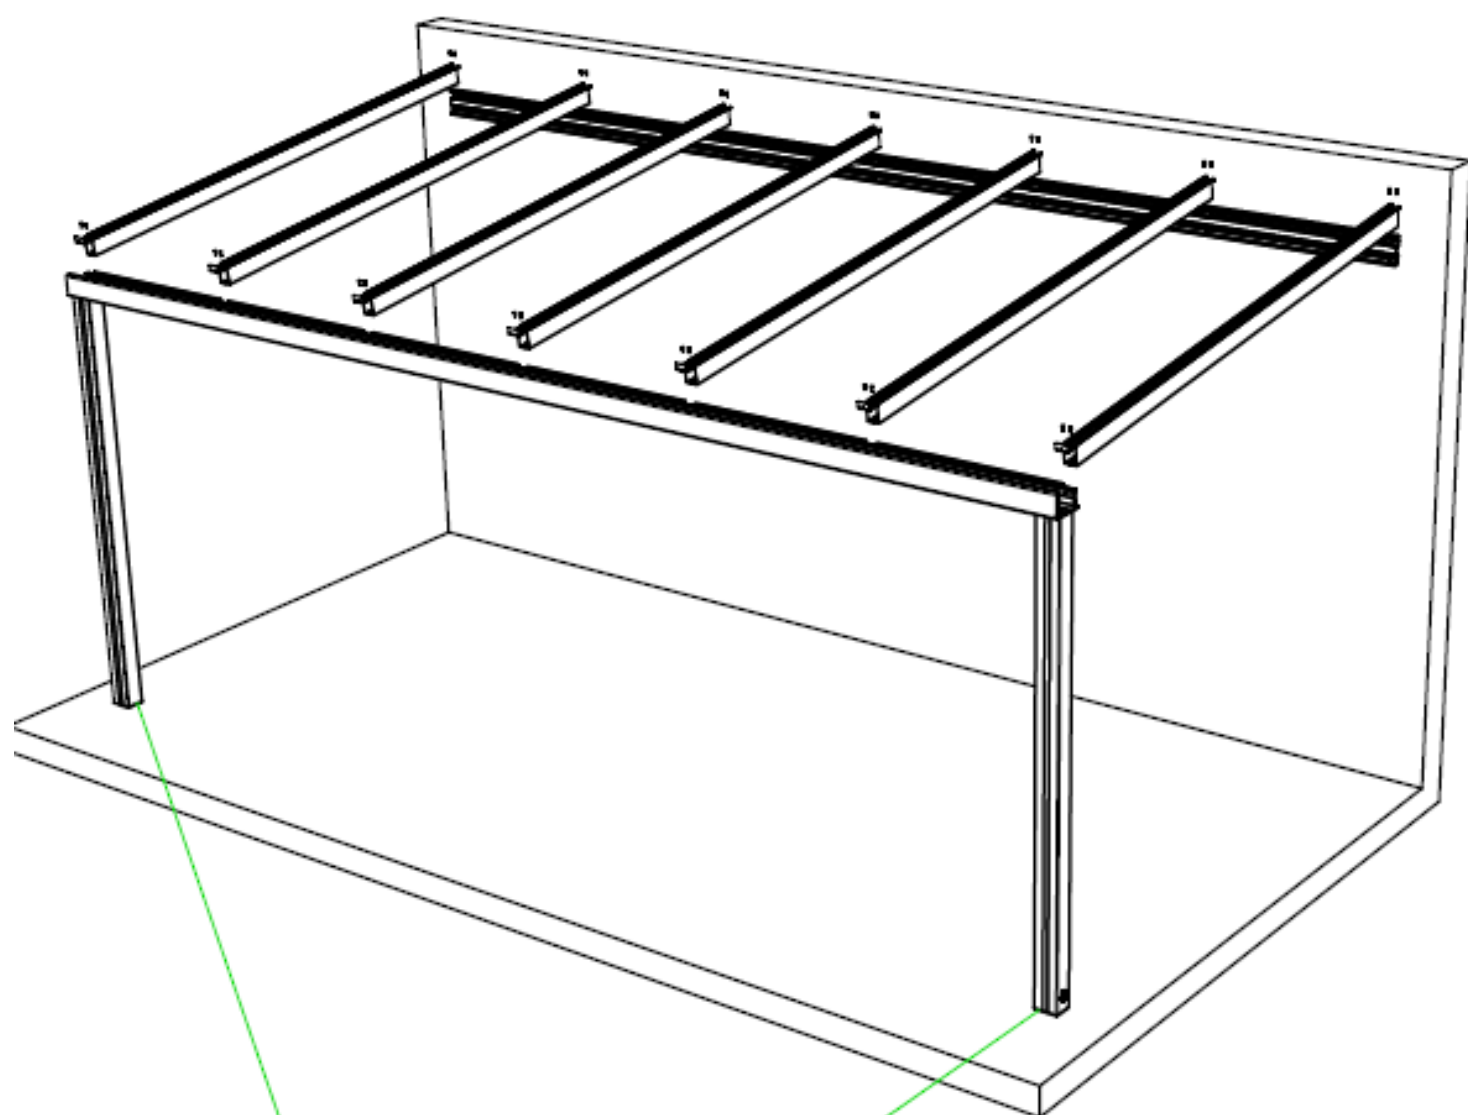


Przykręcić słupy do podłoża i zamontować maskownice


Poliwęglan ułożyć na krokwiach

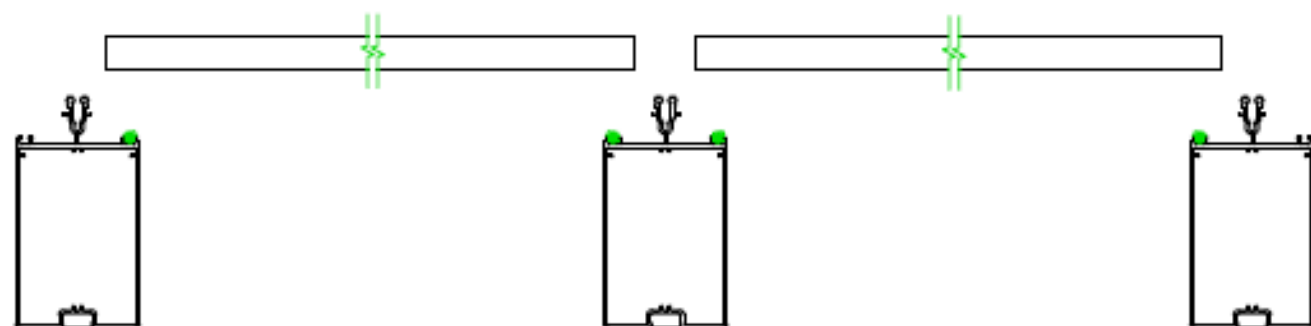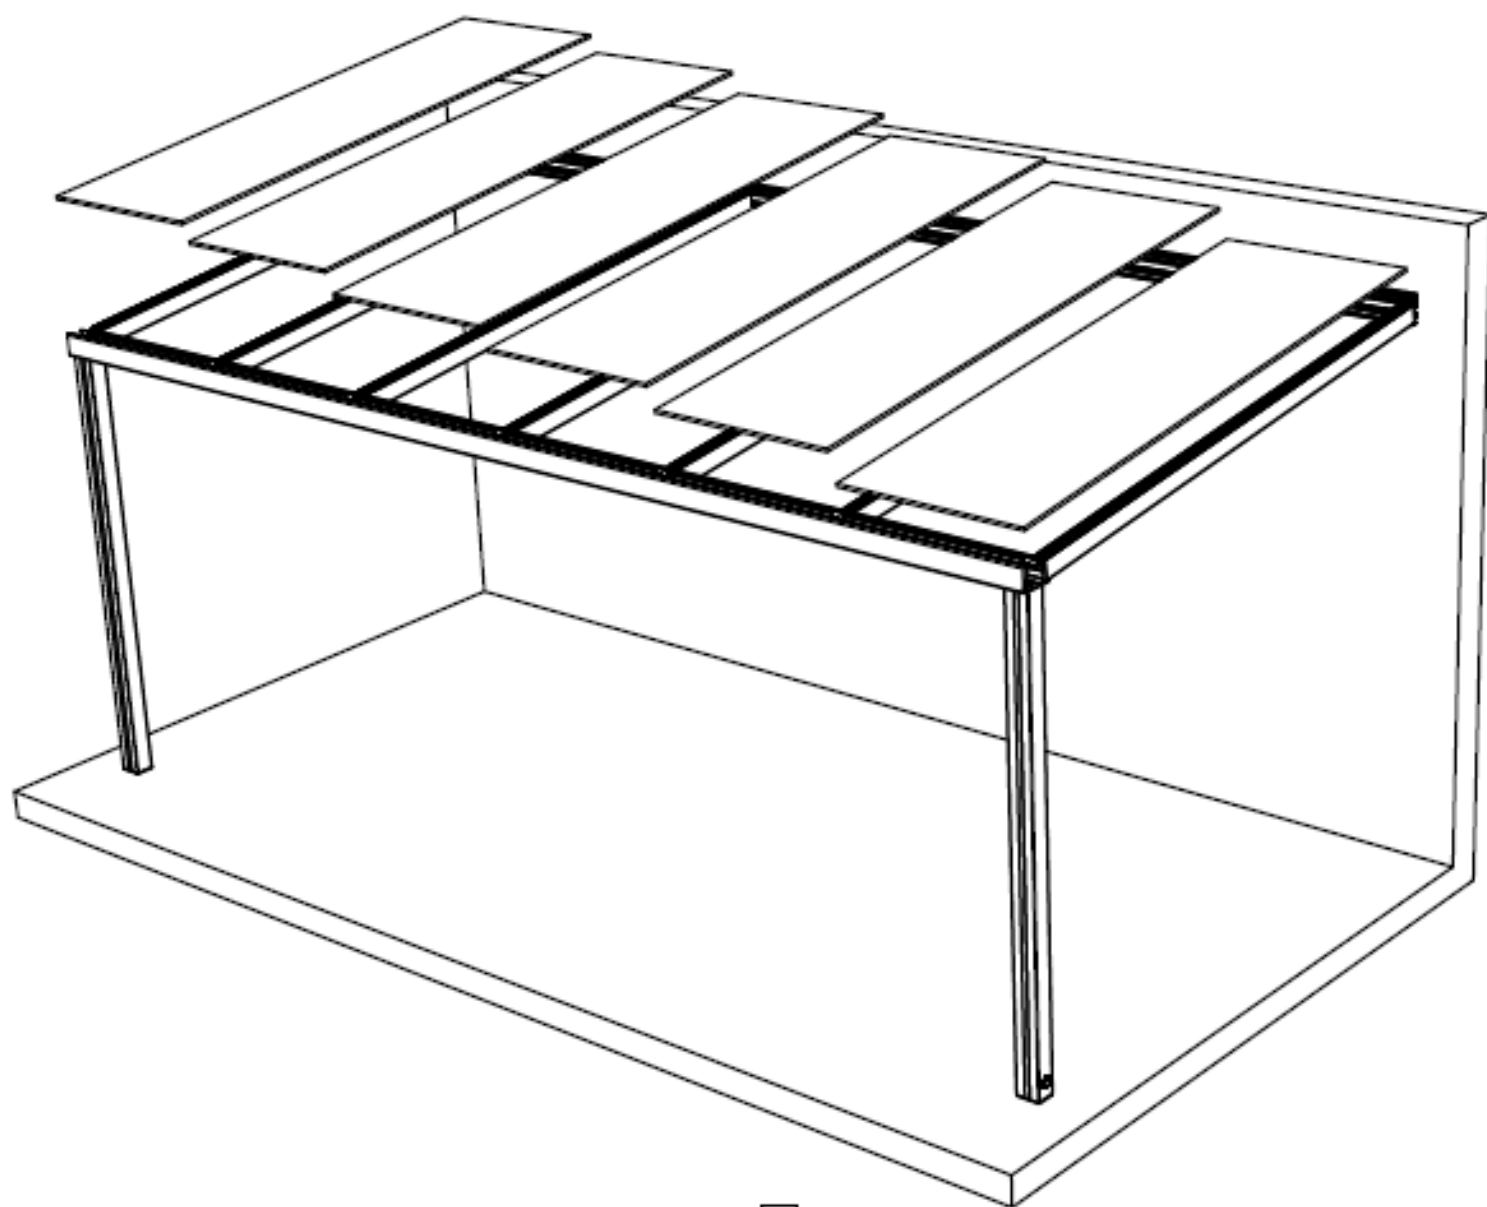

Profil maskującym zatrzasknąć poliwęglan na krokwiach

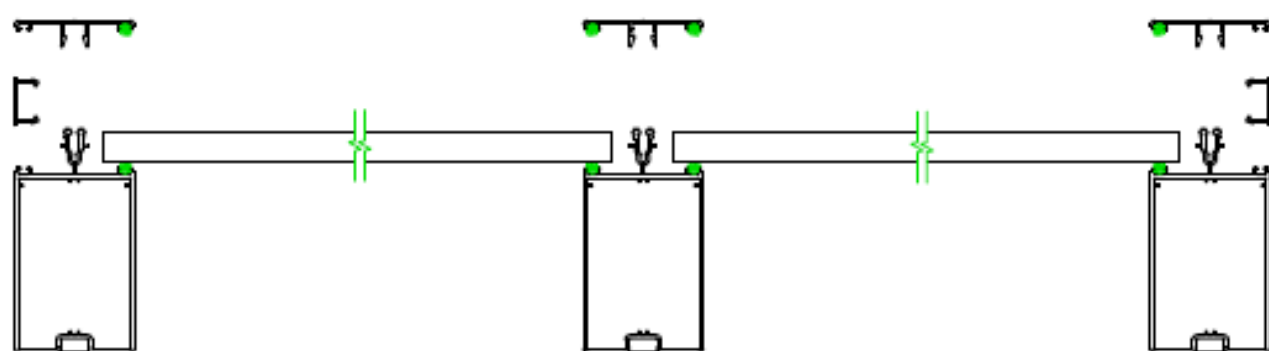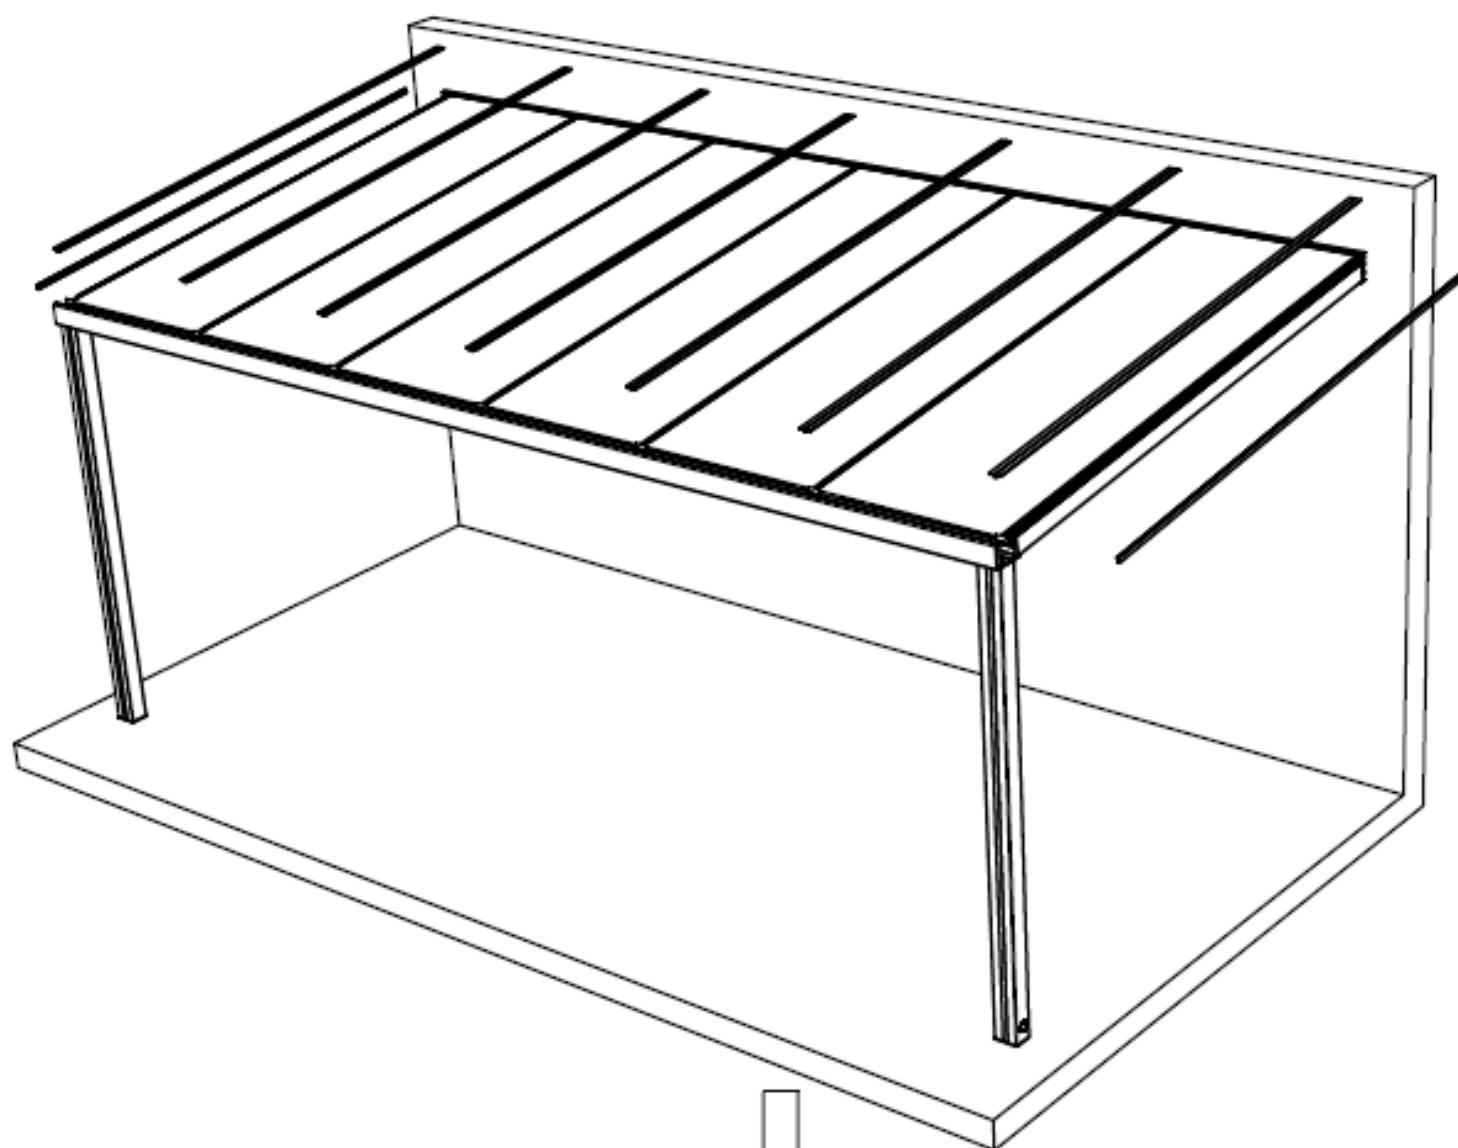

Zamontować osłony rynny i profilu przyściennego

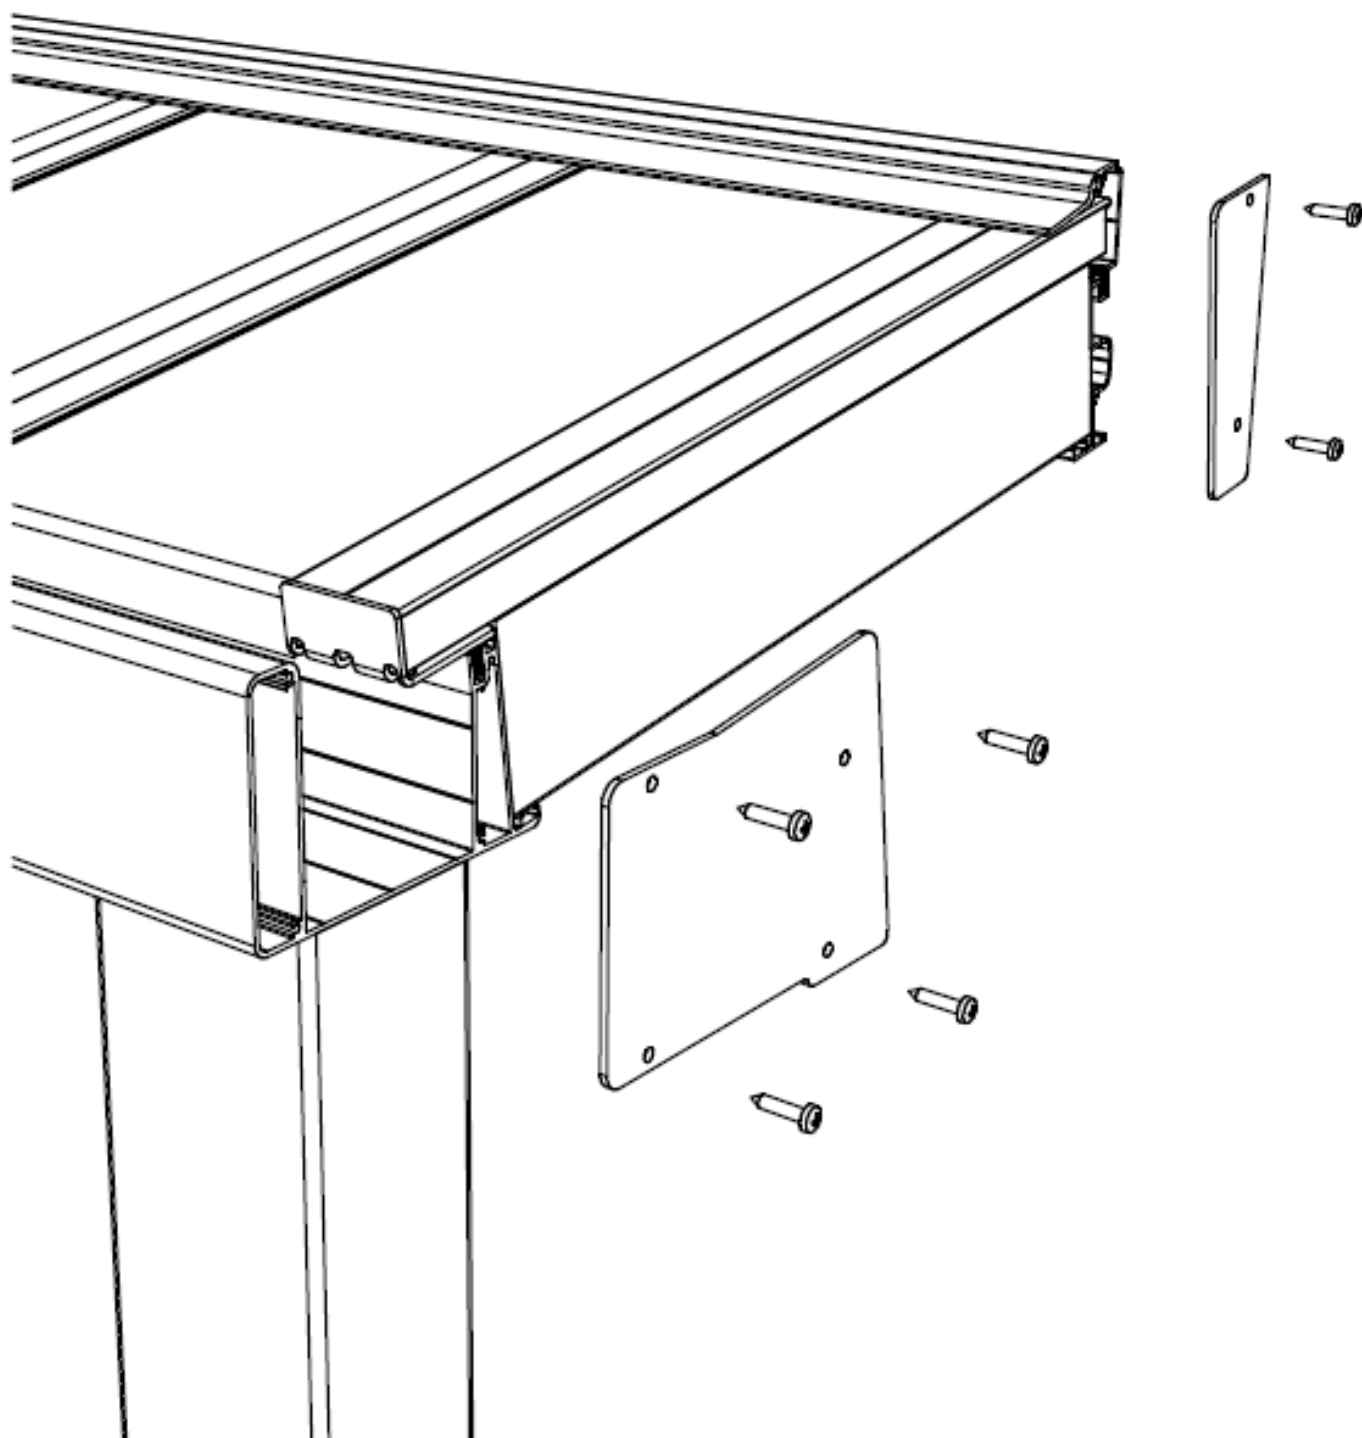



ALUSAYSTEM